




Kingspan BA-Economy

Systeme de profilés pour verrière

Fiche Produit

Systeme de profilés à quatre côtés pour verrière

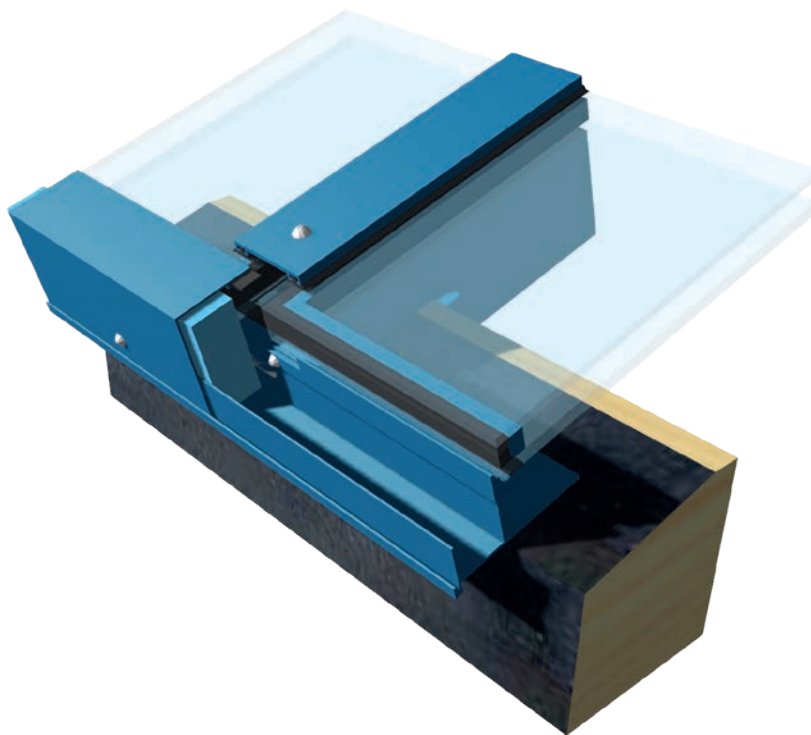

Solutions d'Éclairage Naturel
Solutions de Ventilation Naturelle
Solutions de Désenfumage Naturel
Service & Maintenance
Automatisation des Bâtiments

Description

Général



Le Kingspan BA-Economy est un système parfaitement étanche à l'air et à l'eau. Le profilé inférieur se compose d'un profilé extrudé isolé et d'une bavette de rejet d'eau. Le profilé porteur a été dégagé pour pouvoir réaliser une bavette de rejet d'eau assez petite.

Description

Le système Economy est utilisable en tant que verrière mono-pente ou verrière bi-pente isolé ou non-isolé, pour des inclinaisons supérieures à 10° et des dimensions de porteur à porteur jusqu'à 1200 mm.

Esthétique




- Largeur de profilé de 50 mm (meneaux BA5) et 60 mm (meneaux BA6) pour le sens de support principal
- Largeur de profilé 60 mm (meneaux BA6D) pour le sens de support transversal
- Profilés de caisson et profilés en I utilisables
- Plusieurs types d'encadrement en 50 et 60 mm de largeur
- Ligne sobre à l'extérieur

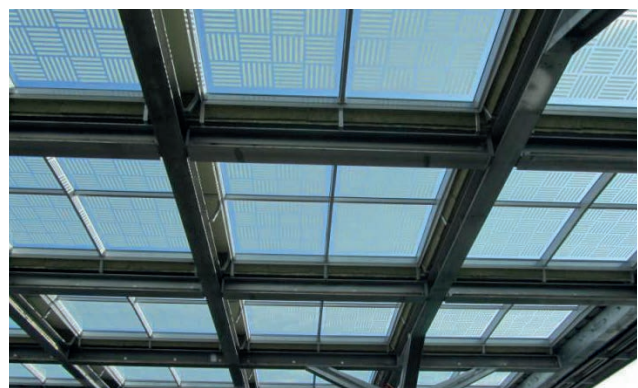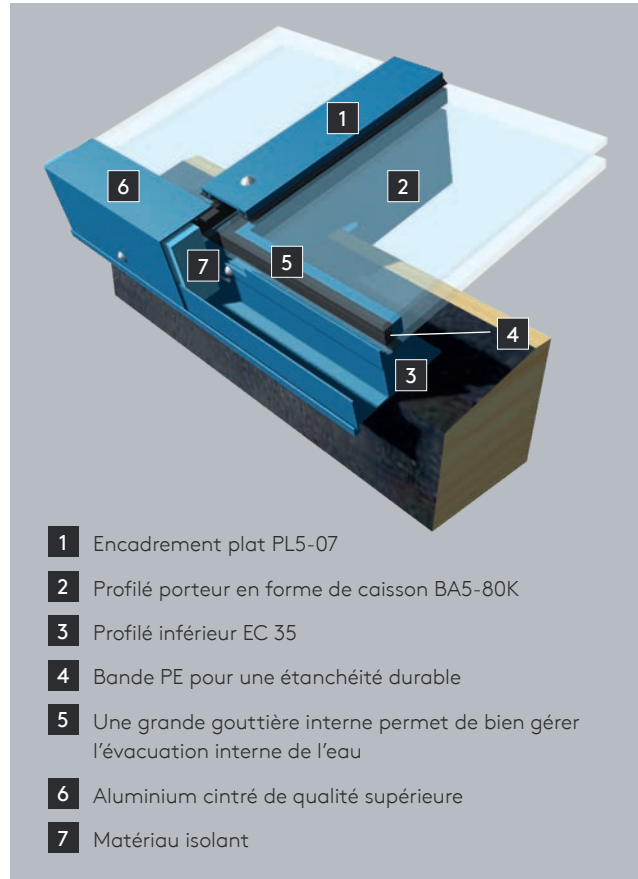

Spécifications techniques

Technique

- L'épaisseur de verre sera déterminée selon la situation avec notre programme de verre et de meneau
- Perméabilité à l'air : EN 12207: classe 4
- Étanchéité à l'eau : EN 12208: classe E1050
- Profilés en aluminium : EN-AW 6060 (AlMg Si 0.5)
- Plaque en aluminium : EN-AW 5005 (AlMg1; anodisation)
EN-AW 5754 (AlMg3; peint au four, non traité)
- Rupture thermique
- Caoutchoucs de vitrage EPDM 60° shore
- Traitement de surface : anodisation ou peinture au four
- Fixations en inox
- Plusieurs systèmes de ventilation et désenfumage naturel peuvent être intégrés dans cette construction

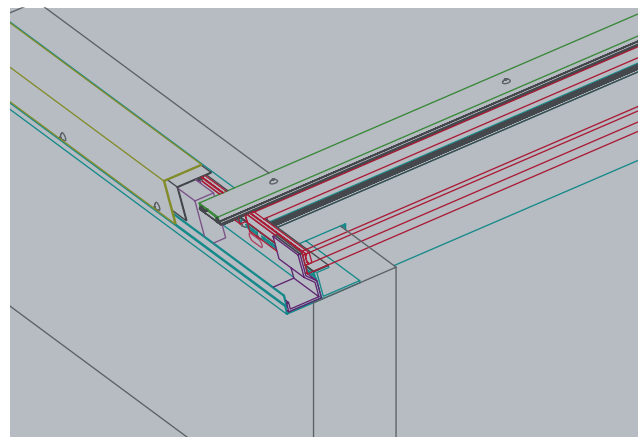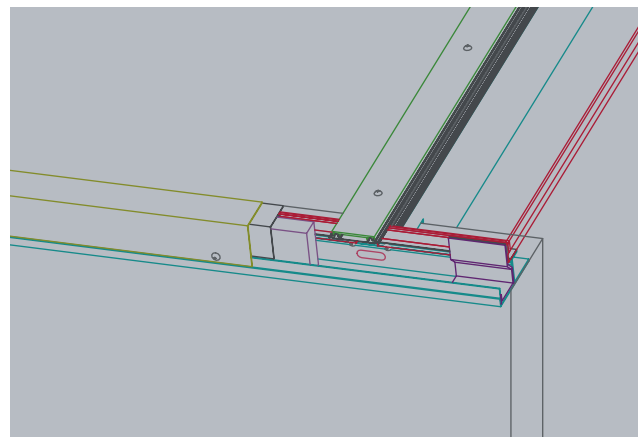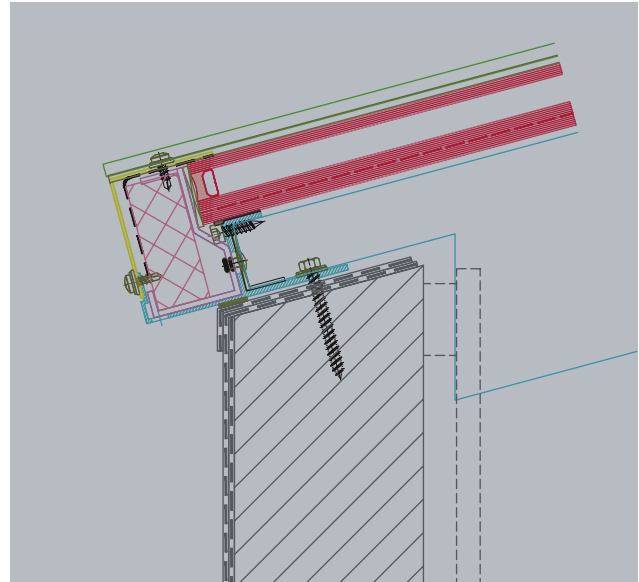

Sections

Les sections ci-contre ne sont que quelques exemples en 2D et en 3D.

Pour des détails spécifiques, veuillez consulter notre site Web.

INTERNATIONAL

Kingspan Light + Air

E: kla.international@kingspan.com

www.kingspanlightandairinternational.com

Pour l'offre de produits sur d'autres marchés,
veuillez contactez votre représentant local ou
visitez www.kingspanlightandair.com

On a veillé à ce que le contenu de cette publication soit exact, mais Kingspan Limited et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour les erreurs ou pour des informations jugées trompeuses. Des suggestions ou une description de l'utilisation finale ou de l'application de produits ou des méthodes de travail et sont pour d'information seulement et Kingspan Limited et ses filiales n'assument aucune responsabilité à cet égard.

Kingspan_BA-4 Economy_Fiche Produit_FR-INT

01/2019

