



Kingspan Ecofeu 160 PN / 160 PN HPA

Fiche Produit

Exutoires de fumées ponctuels à système de commande pneumatique pour couverture étanchéité



Solutions d'éclairage naturel
Solutions de ventilation naturelle
Solutions de désenfumage naturel
Service & maintenance
Automatisation des bâtiments




Kingspan Ecofeu 160 PN /160 PN HPA

Description

Exutoire de fumées (DENFC), marqué CE selon la norme 12101-2, et certifié NF selon NFS 61937-1 et 61937-7, ouverture à 160°, avec système de commande pneumatique, destiné à être installé dans les couvertures du type « support étanchéité ».

Version 160 PN HPA :
Déflecteurs Haute Performance Aéraulique (HPA).

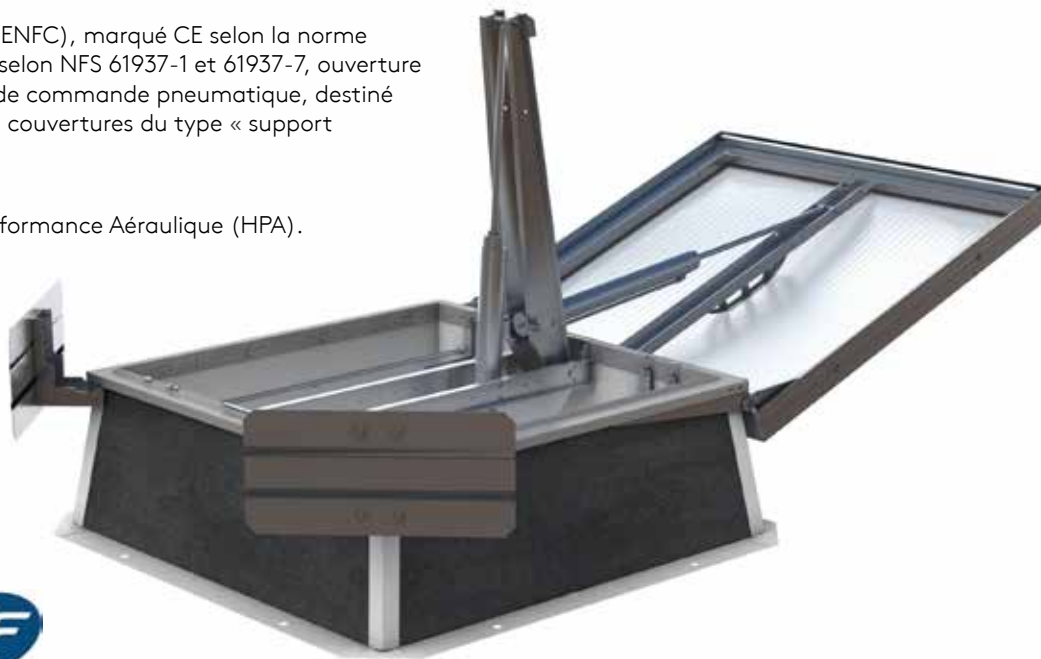

Avantages

- Système unique de verrouillage breveté « grande résistance aux dépressions » (vent).
- Aération pneumatique en version standard, sans surcoût.
- Aération électrique disponible.
- La solution ISO+ optimise l'isolation de nos exutoires : gain de 30 % par rapport à un appareil standard. Urc : 1,7 W/m².K pour un capot PCA 32 mm.
- Étanchéité renforcée du capot : cadre F en aluminium avec joint monté en usine (breveté).
- Isolation phonique en complément.
- Appareil conforme à la « Directive machine » du Cetim (Centre Technique des Industries Mécaniques) garantissant la plus grande sécurité d'exploitation.
- Déflecteurs métalliques pour une meilleure évacuation des fumées (pour la version HPA).
- L'appareil est livré « prêt à être posé » avec les déflecteurs montés en usine (pour la version HPA).
- Pose de l'asservissement par nos soins.
- Exutoire marqué CE conforme à la NF en 12101-2 (Certificat de conformité CE N° : 0333-CPR-219014).
- Exutoire marqué NF DENFC conforme à la NFS 61937-1.

Descriptif type

Le désenfumage naturel du bâtiment sera assuré par des exutoires de fumées de type Ecofeu 160 PN des établissements Kingspan Light + Air, marqués CE conformes à la norme EN 12101-2, certifiés NF DENFC et conformes à la directive machine. Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française, y compris fonction aération 10000 cycles. Costière galvanisée hauteur 400 mm isolée, cadre ouvrant à 160° avec mécanisme à verrouillage haute résistance intégré dans la hauteur, capot en polycarbonate alvéolaire opalescent classement au feu B-s1.d0 (M1), thermofusible taré à 93°C et, sur version 160 PN HPA, déflecteurs aluminium.



Descriptif

Les cadres ouvrants

le cadre est en acier galvanisé. En position de sécurité, il est ouvert à 160° sous l'impulsion d'un vérin pneumatique. En position d'attente, il vient se verrouiller sous le cadre dormant par son système unique breveté.

Système de commande

L'asservissement est réalisé par un Dispositif de Commande Manuelle (DCM) ouverture fermeture conforme à la norme NF S 61-938. L'exutoire est équipé d'un fusible démultiplié monté en usine, taré à 93°C, commandant l'ouverture. (voir fiche Système de commande)

La costière

La costière est réalisée en tôle d'acier galvanisée. Sa hauteur est de 400 mm. L'isolation thermique est assurée par un isolant thermosoudable d'une épaisseur de 15 mm.

Offre ISO+

L'offre ISO+ d'isolation renforcée permet de limiter les déperditions thermiques : gain de 30 % par rapport à un appareil standard.

Le capot

Capot en polycarbonate alvéolaire (PCA) opalescent multi-partois, épaisseur 10 mm, en version standard. Il est intégré dans un cadre F en aluminium parfaitement étanche. Classement feu : B-s1.d0(M1). (Différents types de remplissage en option)


Les vérins

Les deux vérins pneumatiques sont munis d'amortisseurs de fin de course.

Les déflecteurs

(pour la version HPA)

Déflecteurs métalliques pour une meilleure évacuation des fumées.

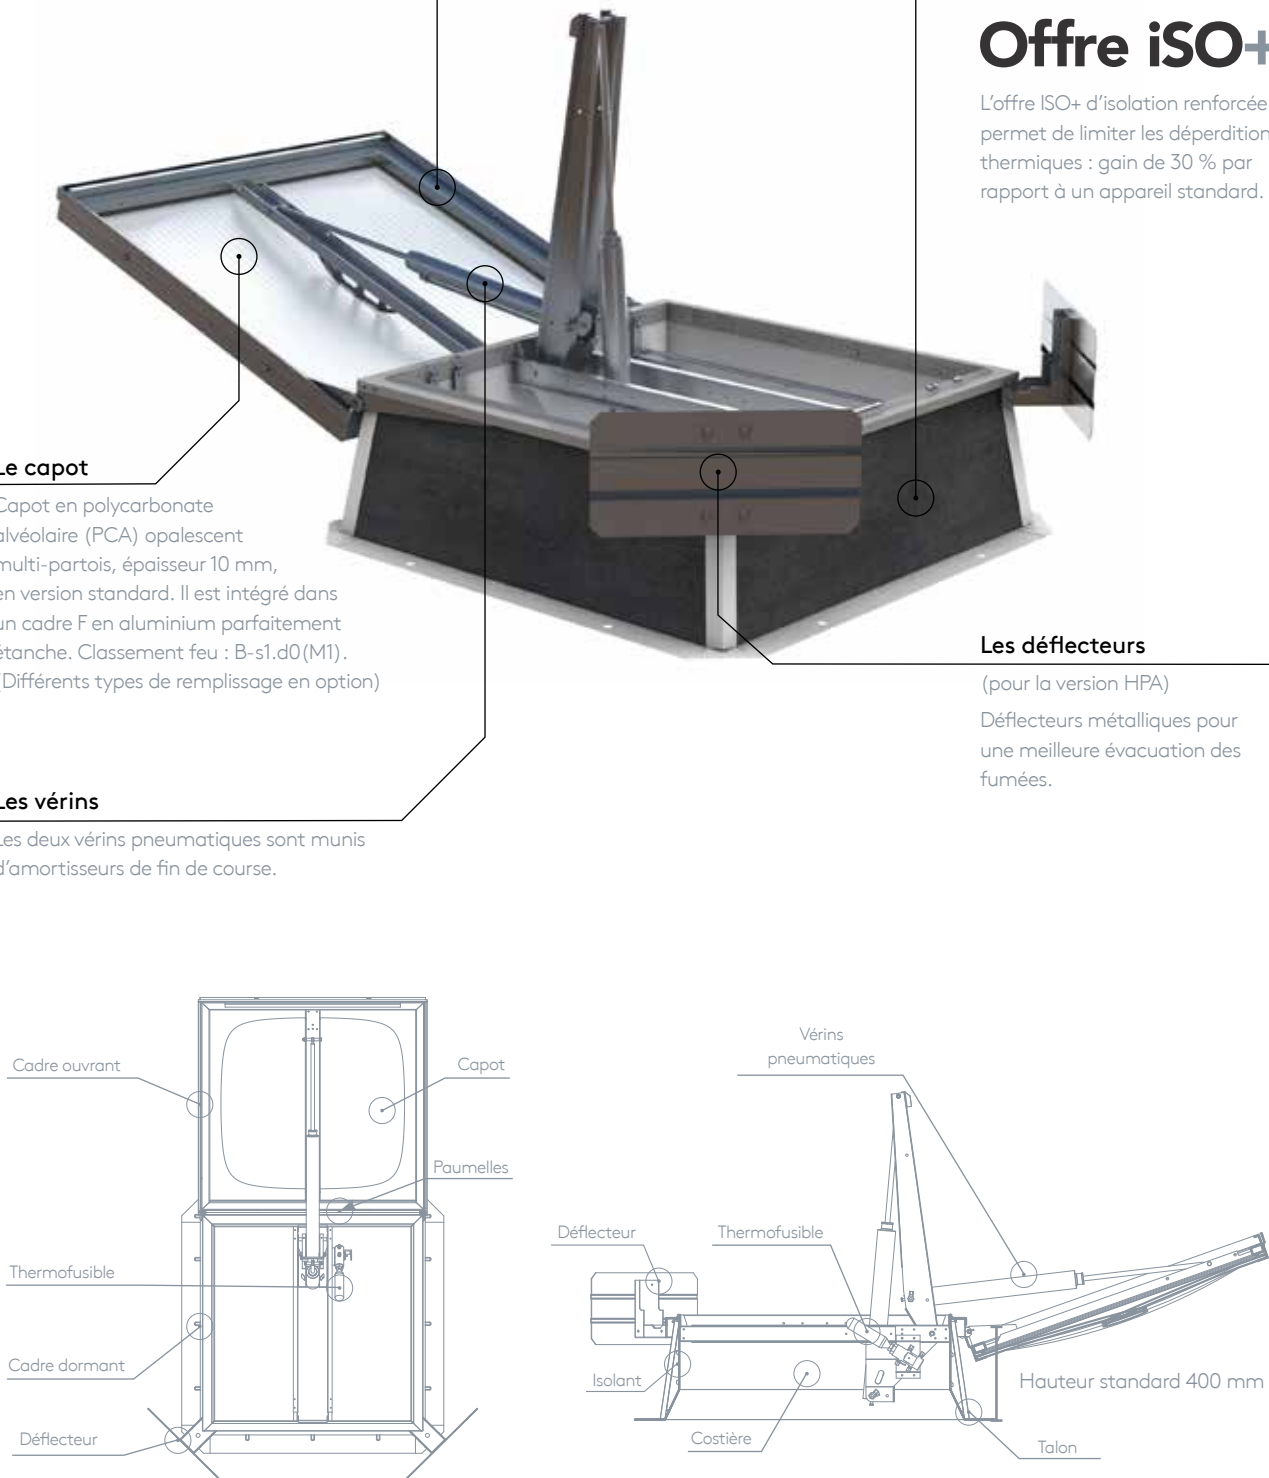



Ecofeu PN 160 | Performances aérauliques

Dimensions & performances aérauliques																	
SUE (Surface Utile d'Évacuation) = Aa en m ² / SGO (Surface Géométrique d'Ouverture) = largeur (l) x Longueur (L) = Av en m ²																	
L (cm) \ l (cm)	100	110	120	130	140	150	160	170	100	110	120	130	140	150	160	170	
100	0,69	0,63															
110	0,76	0,70	0,80	0,73													
120	0,82	0,75	0,87	0,80	0,92	0,85											
130	0,89	0,82	0,95	0,88	0,99	0,92	1,04	0,97									
140	0,96	0,89	1,02	0,95	1,07	1,00	1,11	1,04	1,15	1,08							
150	1,02	0,95	1,09	1,02	1,14	1,07	1,19	1,12	1,23	1,16	1,26	1,19					
160	1,09	1,02	1,16	1,09	1,21	1,14	1,27	1,20	1,31	1,24	1,34	1,28	1,37	1,31			
170	1,15	1,08	1,22	1,15	1,29	1,22	1,34	1,27	1,39	1,33	1,42	1,36	1,45	1,40	1,48	1,44	
180	1,22	1,15	1,29	1,22	1,36	1,29	1,42	1,35	1,46	1,40	1,50	1,45	1,54	1,50			
190	1,28	1,21	1,36	1,29	1,43	1,36	1,49	1,43	1,54	1,49	1,58	1,54	1,62	1,59			
200	1,35	1,28	1,43	1,36	1,50	1,44	1,57	1,51	1,62	1,57	1,66	1,62	1,70	1,68			
210	1,41	1,34	1,50	1,43	1,57	1,51	1,64	1,59	1,69	1,65							
220	1,48	1,41	1,57	1,51	1,64	1,59	1,71	1,67	1,77	1,74							
230	1,54	1,47	1,63	1,57	1,71	1,66	1,79	1,75	1,85	1,83							
240	1,64	1,58	1,73	1,68	1,78	1,74	1,86	1,85	1,92	1,91							
250	1,71	1,65	1,80	1,75	1,88	1,84	1,94	1,92	1,99	1,99							
260	1,77	1,71	1,87	1,83													
270	1,84	1,79	1,94	1,90													
280	1,91	1,86	2,01	1,98													
290	1,97	1,93	2,08	2,06													
300	2,04	2,00	2,15	2,13													

■ SL500 possible sur demande □ Disponible en version accès toiture □ Non disponible en aération pneumatique
Aa Standard (m²) / Aa avec grille RE (m²)



Ecofeu PN 160 HPA | Performances aérauliques

Dimensions & performances aérauliques																	
SUE (Surface Utile d'Évacuation) = Aa en m ² / SGO (Surface Géométrique d'Ouverture) = largeur (l) x Longueur (L) = Av en m ²																	
L (cm) \ l (cm)	100	110	120	130	140	150	160	170	100	110	120	130	140	150	160	170	
100	0,81 / 0,75																
110	0,89 / 0,83	0,97 / 0,90															
120	0,96 / 0,89	1,06 / 0,99	1,15 / 1,08														
130	1,04 / 0,97	1,14 / 1,07	1,24 / 1,17	1,34 / 1,27													
140	1,12 / 1,05	1,22 / 1,15	1,33 / 1,26	1,43 / 1,36	1,54 / 1,47												
150	1,19 / 1,12	1,31 / 1,24	1,42 / 1,35	1,53 / 1,46	1,65 / 1,58	1,75 / 1,68											
160	1,27 / 1,20	1,39 / 1,32	1,51 / 1,44	1,63 / 1,56	1,75 / 1,68	1,83 / 1,77	1,91 / 1,82										
170	1,35 / 1,28	1,48 / 1,41	1,60 / 1,53	1,73 / 1,66	1,85 / 1,77	1,91 / 1,85	1,98 / 1,93	2,05 / 2,01									
180	1,22 / 1,15	1,56 / 1,49	1,69 / 1,62	1,82 / 1,75	1,90 / 1,84	1,98 / 1,93	2,06 / 2,02										
190	1,50 / 1,43	1,64 / 1,57	1,78 / 1,71	1,89 / 1,83	1,97 / 1,92	2,05 / 2,01	2,13 / 2,10										
200	1,58 / 1,51	1,73 / 1,66	1,87 / 1,81	1,96 / 1,90	2,04 / 1,99	2,13 / 2,09	2,21 / 2,19										
210	1,65 / 1,58	1,81 / 1,74	1,94 / 1,88	2,03 / 1,98	2,11 / 2,07												
220	1,73 / 1,66	1,89 / 1,83	2,01 / 1,96	2,10 / 2,06	2,18 / 2,15												
230	1,81 / 1,74	1,98 / 1,92	2,08 / 2,03	2,17 / 2,13	2,26 / 2,24												
240	1,88 / 1,82	2,05 / 2,00	2,14 / 2,10	2,24 / 2,21	2,33 / 2,32												
250	1,96 / 1,90	2,12 / 2,07	2,21 / 2,17	2,31 / 2,29	2,35 / 2,35												
260	2,04 / 1,98	2,18 / 2,14															
270	2,11 / 2,06	2,25 / 2,21															
280	2,19 / 2,14	2,31 / 2,28															
290	2,26 / 2,22	2,38 / 2,36															
300	2,34 / 2,30	2,45 / 2,43															

■ SL500 possible sur demande □ Disponible en version accès toiture □ Non disponible en aération pneumatique
Aa Standard (m²) / Aa avec grille RE (m²)

Performances et classifications (selon EN 12101-2)*

Désignation	Classe	Significations / Observations
Fonctionnement	Type B	Ouverture et fermeture depuis le sol
Surface utile	Aa	Voir tableau « dimensions et performances aérauliques »
Fiabilité	Re 300 (10.000 cycles en aération)	Nombre de cycles essai désenfumage ouverture / fermeture
Charge descendante	SL250	Charge admissible en N/m ² en essai désenfumage
Charge ascendante	WL 1500	Résistance à un effort d'aspiration dû au vent (en N/m ²)
Basse température	T (00)	Appareil conforme aux exigences françaises
Essai de résistance à l'élévation de température	B300	Essai de fonctionnement à une température de 300°C


* Les caractéristiques techniques exactes sont fonction des dimensions des appareils. À vérifier au cas par cas.

Conditions d'utilisation

Désignation	Classe
Pression minimum d'ouverture (désenfumage)	10 bars*
Pression minimum d'ouverture (aération)	6 bars*
Pression minimum de refermeture	8 bars*
Inclinaison maximale et orientations pour le plan d'appui de la costière	21° axe d'articulation parallèle au faîtage et en haut

* Les caractéristiques techniques exactes sont fonction des dimensions des appareils. À vérifier au cas par cas.


Exemples de mise en œuvre

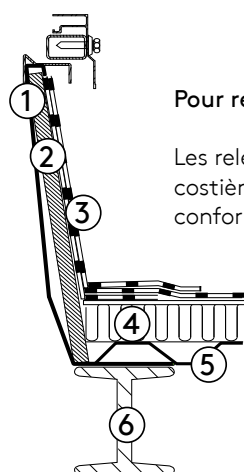

Pour relevé d'étanchéité

Les relevés d'étanchéité et la fixation de la costière sur le support doivent être réalisés conformément au D.T.U. en vigueur.

1. Costière
2. Isolant costière
3. Relevé étanche
4. Isolant toiture
5. Bac acier
6. Chevêtre

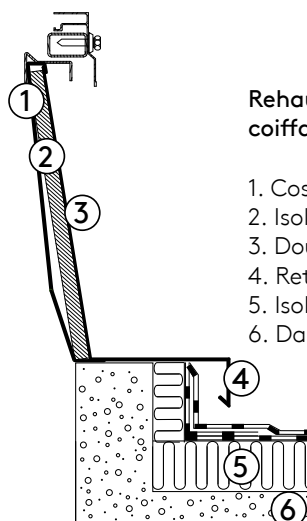

Rehausse-costière coiffante

1. Costière
2. Isolant costière (option)
3. Doublage tôle (option)
4. Retombée
5. Isolant toiture
6. Dalle béton

Les options


Costière et équipement

1. **Grille Retardatrice d'Effraction 1200 J (RE)**
La Grille RE Kingspan Light + Air répond aux recommandations de la CRAM en matière de protection du personnel évoluant sur les toits et permet d'être en conformité avec le Code du Travail.



Elle a subi avec succès l'essai normalisé de résistance à la chute d'une personne tombant de sa propre hauteur : essai dynamique 1200 Joules. (voir fiche)


2. **Costière équipée pour étanchéité PVC**
L'isolant est posé retourné lors de la fabrication, face non bitumineuse vers l'extérieur permettant de remonter et fixer la membrane PVC avec les omégas fournis.

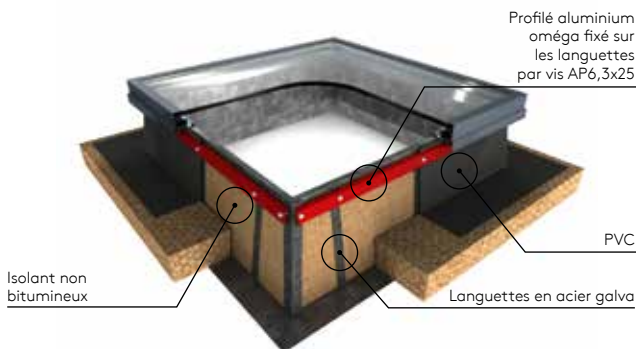

3. **Contacteurs de fin de course**
Deux contacts de position (position de sécurité / position d'attente) peuvent être reliés à un tableau de signalisation. Ce système permet de contrôler la position de l'ensemble des exutoires de l'installation sans monter sur le toit. Cette option est requise dans le cadre d'installation du DENFC dans un Système de Sécurité Incendie de catégorie A ou B.



4. **Isolation thermique renforcée**
L'offre ISO+ d'isolation renforcée permet une meilleure étanchéité à l'air et limite les déperditions thermiques grâce à un remplissage PCA plus performant (16 ou 32 mm), un joint isolant entre le capot et la costière, et une isolation de costière améliorée (30 mm). Soit un gain de 30 % en efficacité thermique par rapport à un appareil standard. Urc = 1,7 W/m².K

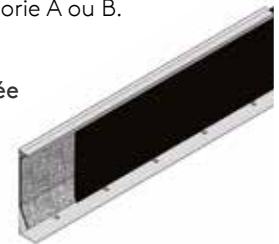


Offre ISO+

5. **Sans thermofusible**
Option utile, par exemple, dans les cas où la réglementation impose que ce soit la détection incendie qui commande le désenfumage.
6. **Laquage**
Intérieur de la costière et barreaudage laqués par nos soins : toutes teintes RAL disponibles sur demande.

Spécial Rénovation

La Rehausse pour ouvrant 160°


C'est une rehausse coiffante en acier pour exutoire de fumées marqué CE et NF, ouverture à 160°, destinée à la rénovation et à la mise en conformité. (voir fiche)

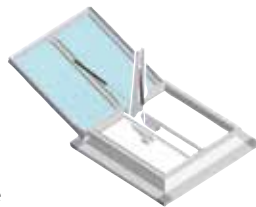

Spécial accès toiture

Accès toiture

Pour un accès facilité à la toiture l'exutoire dispose d'un mécanisme déporté, d'une main courante, d'une grille RE ouvrante et d'une barre d'accroche d'échelle. (voir fiche)

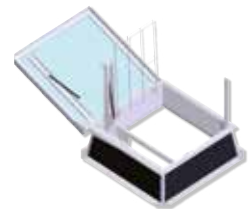

Aération

Aération pneumatique à 160°



Elle est assurée par l'appareil sans modification, sans surcoût. Il suffit de raccorder l'appareil à un coffret confort, qui assure le désenfumage et l'aération. La certification CE est également valable dans cette configuration. (Attention, la fonction aération n'est pas disponible sur la dimension 130 x 250 cm).

Aération électrique


L'aération peut aussi être assurée par un vérin électrique 230 V de course 300 mm. En fonction désenfumage, le vérin électrique est déverrouillé automatiquement.



Remplissages

1. Capot PCA

Nos propositions de polycarbonate alvéolaire
Autres caractéristiques sur demande.

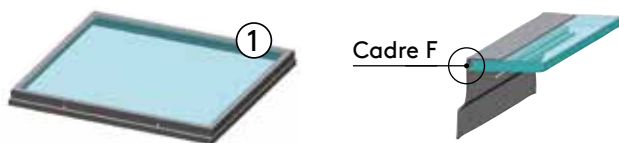

2. Dôme et capot polyester

Capot totalement opaque avec face intérieure noire pour éviter toute réflexion lumineuse. Son utilisation est adaptée aux sites où l'on ne souhaite pas avoir d'apport de lumière zénithale : cave, sites chimiques, cinéma... Mais aussi pour les sites exposés à des produits chimiques agressifs. Épaisseur : 25 mm. Transmission lumineuse : 0%. Coefficient de transmission thermique : $U = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

3. Capot aluminium


Ce capot bénéficie du meilleur classement feu. Épaisseur : 50 mm. Transmission lumineuse : 0%. Coefficient de transmission thermique : $U = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Classement feu : A2 - s1, d0 (M0). Incombustible.

4. Isolation phonique

Capot en aluminium isolé d'une épaisseur de 50 mm. Affaiblissement acoustique R_w de 29 dB d'après les tests du CSTB.

5. Dôme PMMA

Dôme polyméthacrylate de méthyle. Simple ou double paroi. Classement feu : E (M4).

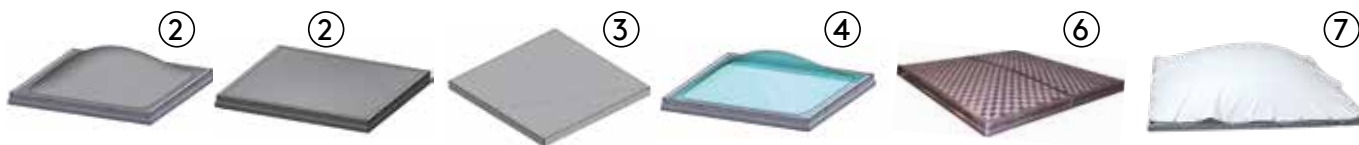

Version	Épaisseur	Nombre de parois
Opalescent	10 mm	4
	16 mm	5
	16 mm	7
	32 mm	5
Translucide	10 mm	4
	16 mm	5
	16 mm	7
	32 mm	5
Réduction de chaleur	10 mm	4
	16 mm	5
	16 mm	7
	32 mm	5
Opaque gris	10 mm	4
	16 mm	7

Pour toute autre demande, nous consulter.

Protection solaire

6. Ecosun Brise-Soleil

Ecosun Brise-Soleil est une solution durable et économique au problème d'échauffement des bâtiments. C'est un système performant réalisé en aluminium, associé au vitrage polycarbonate alvéolaire de nos lanterneaux. Les tests du CSTB montrent que le facteur de transmission énergétique est seulement de 15 %. (voir fiche)

7. Erans anti-solaires extérieurs amovibles

Bâche fabriquée sur mesure, enduite de PVC pour un meilleur vieillissement, bordée avec un renfort et oeilletée. Livrés « prêt à poser », les écrans se fixent à l'aide d'un sandow passé dans les œillets.

Kingspan Light + Air à votre service :

Kingspan Light + Air est la seule société en France, dans son domaine, à disposer de l'ensemble des certifications et qualifications reconnues. Dépannage sous 48 heures grâce à une présence nationale.

L'assurance d'un partenaire qui s'occupe de tout : nous proposons un contrat d'entretien pour assurer la maintenance de vos installations par des techniciens compétents. La norme NFS 61933 prévoit une vérification des exutoires avec une périodicité minimale annuelle. Notre certification Apsad apporte la garantie d'une prestation en conformité avec les exigences réglementaires.



Certifications



INTERNATIONAL

Kingspan Light + Air

E: kla.international@kingspan.com

www.kingspanlightandairinternational.com

Pour l'offre de produits dans d'autres pays, veuillez consulter votre représentant local ou visiter le site www.kingspan.com

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.