



Kingspan Sky-XS

Trampilla de acceso a tejados

Hoja de producto

Trampilla de acceso a tejados segura y duradera



Solución de iluminación y luz natural
Soluciones de ventilación natural
Soluciones de extracción de humo y de calor
Servicio y mantenimiento
Automatización de edificios

Aplicación

Desde el punto de vista legislativo, se pone cada vez más énfasis en un acceso a tejados seguro para garantizar la seguridad de los instaladores a la hora de instalar y llevar a cabo el mantenimiento. La trampilla de acceso a tejados de Kingspan Light+Air ha desarrollado una trampilla de apertura y cerradura fácil que, además de cumplir con todas las exigencias de seguridad, también cumple con los deseos actuales con respecto a las prestaciones energéticas.

Material y valor del aislante

La trampilla de acceso a tejados está hecha de aluminio de alta calidad y se entrega estándar sin tratamiento y completamente inoxidable. Si así se desea, se puede revestir el Sky-XS en el color RAL (exterior RAL 7045, lado interior RAL 9010).

El alzado de la trampilla sobre el tejado tiene un grosor de aislamiento único de 50 mm. Además, la trampilla tiene una altura de alzado especial, por lo que se puede introducir un paquete de aislamiento adicional de 19 cm. Además, la tapa de la trampilla tiene una capa aislante extra gruesa. Valor U: 0,54 W/m²K.



Especificaciones técnicas

Normativa

La trampilla cumple con:

- Valor del aislante (EN-ISO 10077-1/2): 1,7 - 1,9 W/m²K
- Aislamiento acústico (EN-ISO 140-3): 22 dB
- Tirantez del viento y del agua (EN 1027/EN 1873): 650 Pa
- Fuerza de la construcción (EN 1026/EN 1027): ± 3000 Pa
- Permeabilidad al aire (EN 1026):
clase 4, < 0,1 m³/hora/m² a 100 Pa
- Límite de carga (EN 1991-1/5): 200 kg/m²

Bloqueo

La trampilla de acceso a tejados tiene un bloqueo único que está incorporado estéticamente en el mecanismo de apertura de la trampilla. De este modo, apenas existen obstáculos para el acceso al tejado, que favorece la seguridad. El bloqueo se puede desbloquear fácilmente a mano.

Medidas de la trampilla de acceso a tejados

A x L: 700 x 900 mm / 900 x 900 mm / 700 x 1400 mm /
900 x 2400 mm / 1000 mm x 1000 mm

Escaleras

La trampilla de acceso a tejados se puede entregar en diversos modelos, incluyendo escaleras y accesorios.

Escalera sencilla

2650 mm (EL10) / 2900 mm (EL11) / 3150 mm (EL12) /
3400 mm (EL13) / 3650 mm (EL14)

Escalera doble


2150/3400 mm (OL208) / 2400/3900 mm (OL209) /
2650/4400 mm (OL210)

Escalera de tijera

700 x 900 mm (Pequeño) / 700 x 1200 mm (Grande)

Accesorios

- Ganchos
- Barra de pared
- Gancho para colgar
- Gancho para colgar que se puede cerrar

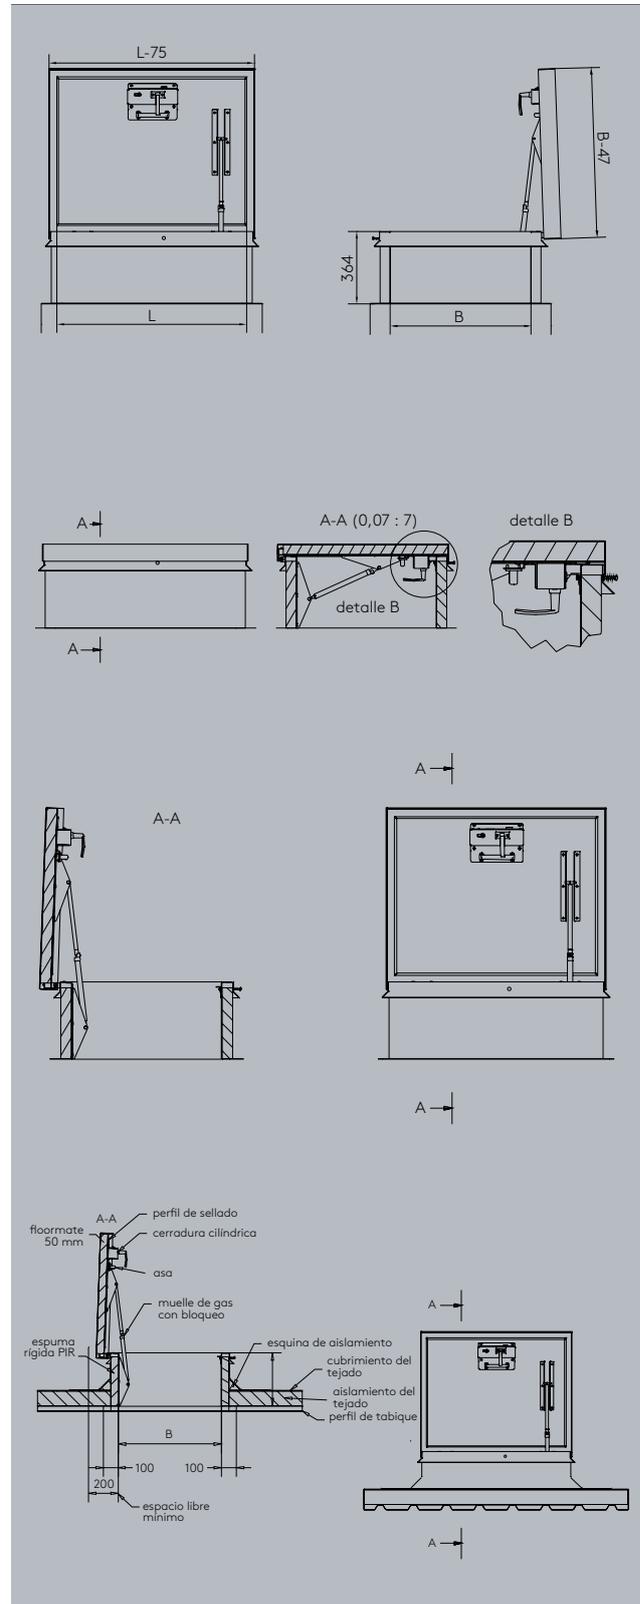

INTERNATIONAL

Kingspan Light + Air

E: kla.international@kingspan.com

www.kingspanlightandairinternational.com

Para la oferta de productos en otros mercados,
póngase en contacto con su representante de
ventas local o visite www.kingspanlightandair.com

Se han tomado precauciones para garantizar que los contenidos de esta publicación sean precisos, pero Kingspan Limited y sus subsidiarias no asumen ninguna responsabilidad por errores o información engañosa. Las sugerencias o la descripción del uso final o la aplicación de productos o métodos de trabajo son solo informativos y Kingspan Limited y sus subsidiarias no asumen ninguna responsabilidad al respecto.

Kingspan_Sky-XS_Hoja de producto_ES-INT

01/2019

